


L'objet du présent guide est de décrire le fonctionnement général de cet équipement. Pour plus de détails, consultez le Manuel d'utilisation.


Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs respectifs.


- Met l'appareil hors tension.
- Baisse le volume.
- Met l'appareil sous tension.
- Augmente le volume.





Tournez pour régler le silencieux. La position AUTO permet de réduire automatiquement le bruit blanc.




 Haut : Clignote en rouge en cas de réception d'alerte de détresse ou de messages de détresse et d'urgence.


 Bas : Clignote en vert en cas de réception de messages de routine et de sécurité, et lorsque le test quotidien est terminé.

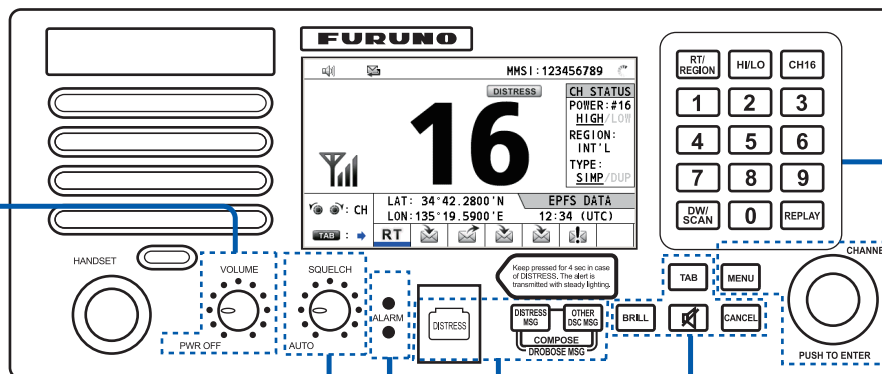


 Transmet l'ALERTE DE DÉTRESSE.
4 secondes


 Compose un message ASN TX pour l'ALERTE DE DÉTRESSE.


 Compose un message ASN TX sauf pour ALERTE DE DÉTRESSE et DROBOSE.


 Compose un message ASN TX pour DROBOSE (Distress Relay On Behalf Of Someone Else).
Pression simultanée


 Règle la brillance.

 - Commute le contrôle dans la zone tab.
- Commute la session.


 Permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur.

 - Annule la création du message ASN en cours de création.
- Désactive l'alarme sonore.
- Efface le message d'erreur ou contextuel.
- Revient un niveau en arrière dans un menu multiniveau.
- Efface le caractère saisi.

 - Passe sur la fenêtre RT (radiotéléphone).
- Ouvre/ferme la fenêtre d'options de la région du canal.

 Modifie la puissance de sortie en élevée (25 W) ou basse (1 W).

 Commute sur l'écran RT et définit CH16.

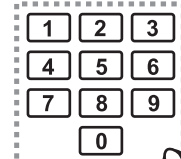 - Permet de saisir les lettres, les chiffres ou les symboles.
- Permet de sélectionner directement la fonction correspondante sur le menu et les écrans applicables.

 - Ouvre la fenêtre d'options pour DW/SCAN.
- Annule l'opération DW/SCAN en cours.

 Ouvre l'écran de lecture.


 - Sélectionne le canal.
 - Sélectionne les options de menus ou fait passer la page en mode multipage.

 Ouvre/ferme le menu.

Communications par radiotéléphone VHF



Envoi d'une alerte de détresse

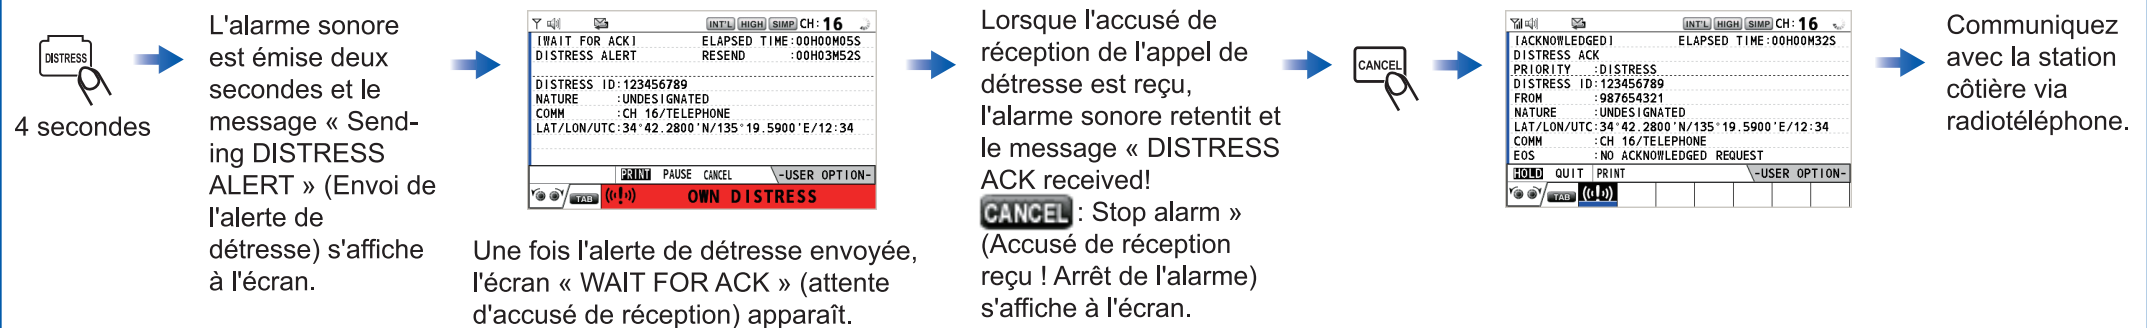

Envoi d'un appel individuel (priorité ROUTINE)

