


RICEVITORE FAX FAX-410

Guida operativa

Lo scopo della presente Guida per l'operatore è di fornire le procedure operative di base per questa apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale operativo.

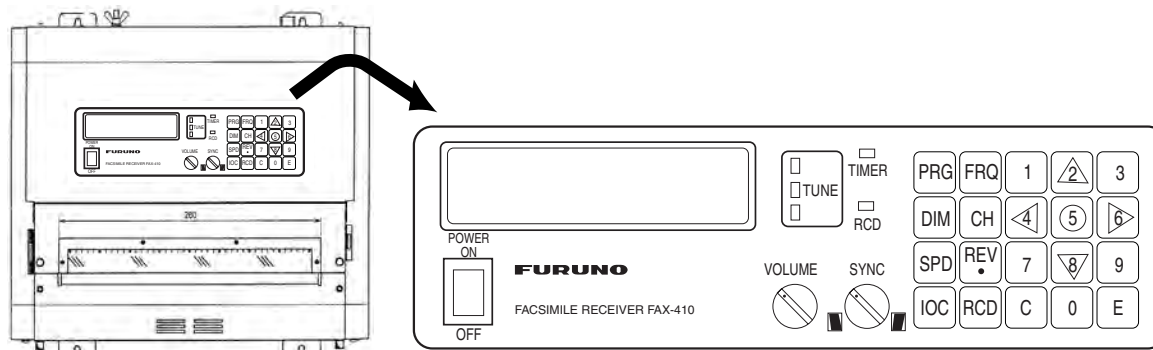

Controllo	Descrizione	Controllo	Descrizione
POWER	Accende o spegne l'unità.	IOC	Consente di scegliere l'IOC (Index of Cooperation).
VOLUME	Regola il volume del segnale di ricezione.	RCD	Avvia e interrompe la registrazione.
SYNC	Regola il segnale di sincronia.	C	<ul style="list-style-type: none"> • Cancella i dati in modalità di impostazione. • Passa dalla modalità di impostazione alla modalità standby.
PRG	<ul style="list-style-type: none"> • Abilita una modalità di impostazione (in combinazione con il tasto numerico). • Torna alla schermata precedente in una modalità di impostazione. 	E	Conferma l'impostazione.
FRQ	<ul style="list-style-type: none"> • Passa dalla modalità canale alla modalità frequenza. • Imposta la frequenza in modalità frequenza. 	2	Aumenta il canale in modalità canale o la frequenza in modalità frequenza.
DIM	Regola la retroilluminazione dello schermo LCD, in quattro livelli.	4	Sincronia manuale (a sinistra) nella registrazione. Ad ogni pressione, la registrazione si sposta a sinistra del 2,5% della larghezza della carta.
CH	<ul style="list-style-type: none"> • Passa dalla modalità frequenza alla modalità canale. • Imposta il canale in modalità canale. 	5	Visualizza la data e l'ora.
SPD	Consente di scegliere la velocità di registrazione.	6	Sincronia manuale (a destra) nella registrazione. Ad ogni pressione, la registrazione si sposta a destra del 2,5% della larghezza della carta.
REV	<ul style="list-style-type: none"> • Inverte il formato di registrazione (da nero su bianco a bianco su nero e viceversa). • Immette il separatore decimale nella frequenza. 	8	Diminuisce il canale in modalità canale o la frequenza in modalità frequenza.



Ricezione automatica

1. Premere il tasto **CH** per visualizzare la schermata del canale.

```
C000   JMH   3622.5
S120   I576
```

2. Premere il tasto **▲** o **▼** per scegliere il canale desiderato.

Ricezione manuale

1. Premere il tasto **CH** per visualizzare la schermata del canale.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per scegliere il canale desiderato.
3. Premere il tasto **RCD** per avviare la ricezione.

Interruzione della ricezione

Premere il tasto **RCD**.

Ricezione timer

Registrazione dei programmi del timer

1. Premere il tasto **PRG** e il tasto **2**.

```
TIMER RCV : 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR
```

2. Premere il tasto **4**.

```
STORE TIMER REG
SET REG NO. 0-F
```

3. Utilizzare il tasto **▲** o **▼** per scegliere il numero di programma del timer.

```
R1 SET CHANNEL
No. in 3 FIGURES
```

4. Immettere un numero di canale e premere il tasto **E** per confermarlo.

```
R1 C000 SET DAY
of THE WEEK by ▲▼
```

5. Impostare il giorno della settimana per la ricezione del programma utilizzando il tasto **▲** o **▼**. Scegliere l'asterisco (*) per ottenere una trasmissione giornaliera.
6. Premere il tasto **E**.

```
R1 C000 MON
SET START/STOP
```

7. Immettere l'ora di inizio e fine, nella notazione a 24 ore, utilizzando i tasti numerici.
8. Premere il tasto **E**. Le ore di inizio e fine devono essere rispettivamente due minuti prima e dopo l'ora effettiva per consentire il rilevamento dei segnali di avvio e di arresto.

Scelta dei programmi del timer per la ricezione del timer

1. Premere il tasto **PRG** e il tasto **2**.

```
TIMER RCV : 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR
```

2. Premere il tasto **2**.

```
SET REG No. 0-F
PUSH ▲/▼&▶& E KEY
```

3. Utilizzare il tasto **▲** o **▼** per scegliere il numero di programma del timer, quindi premere il tasto **▶**.

```
TIMER RCV NO.: 4
0123
```

4. Per scegliere un altro programma, ripetere l'operazione al punto 3.
5. Una volta scelti tutti i programmi necessari, premere il tasto **E**.