
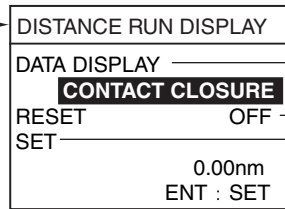



Menu

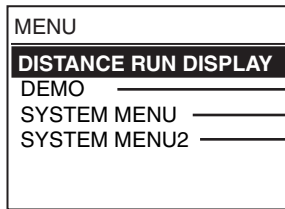

Seleziona il metodo di visualizzazione.


Resetta la distanza percorsa.

Imposta il valore della distanza di navigazione.

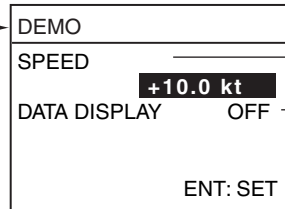

Imposta la velocità da simulare.

Attiva/disattiva la simulazione.

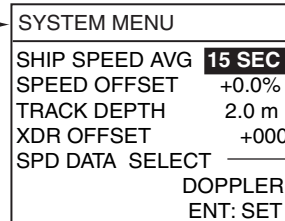


Imposta l'intervallo della velocità media.

Applica l'offset al valore di velocità.

Imposta la profondità della traccia.

Imposta offset trasduttore (per installazione)


Seleziona la sorgente della velocità.

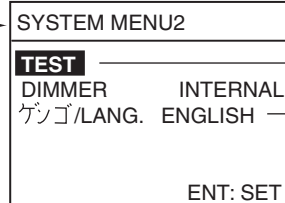

Esegue il test dell'apparecchiatura.

Seleziona il controllo interno o esterno della luminosità.

Seleziona la lingua.

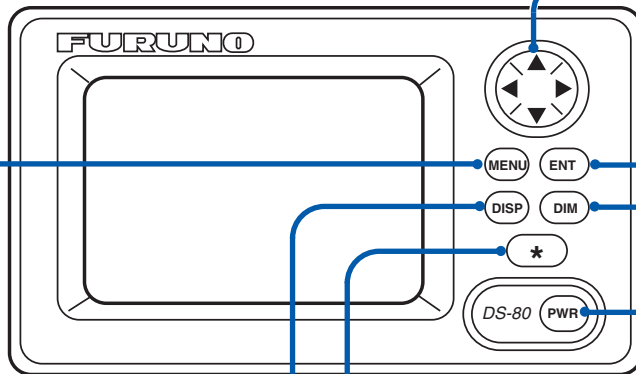


Omnipad

Seleziona le voci e le opzioni nei menu.

Tasto ENT

Conferma l'impostazione del menu.


Regolazione luminosità

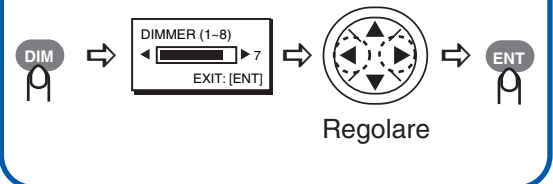

Accensione e spegnimento

PWR Accendere/spegnere l'unità.

Selezione schermata

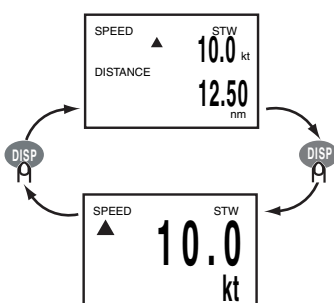

Regolazione contrasto LCD

