



**Nota:** questa guida descrive il funzionamento di SCX-21 quando si utilizza il GP-39 come unità di visualizzazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale operativo di SCX-21.

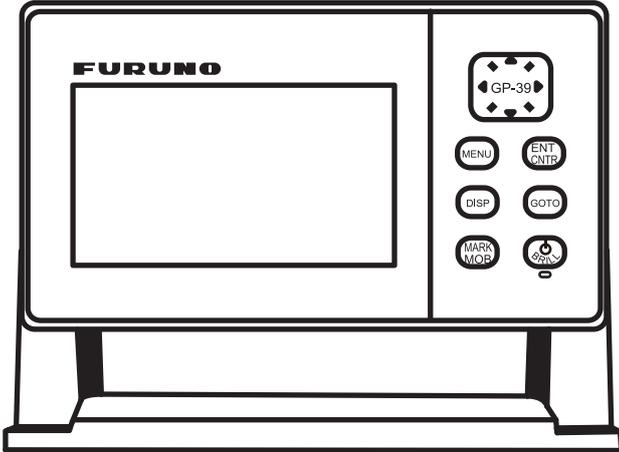


**Come modificare la modalità di funzionamento**

Solo una volta dopo l'installazione.


**Nota:** con SCX-21 collegato, impostare il menu "Modo funzionamento" su "SCX-21" per utilizzare il GP-39 come unità di controllo del SCX-21.

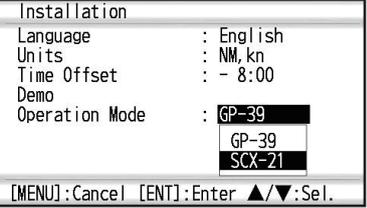


**Come regolare la luminosità del LCD e dei tasti**

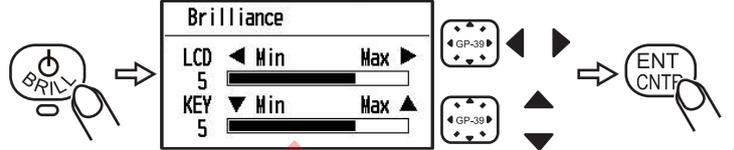

**Come selezionare una schermata con la modalità di funzionamento SCX-21**

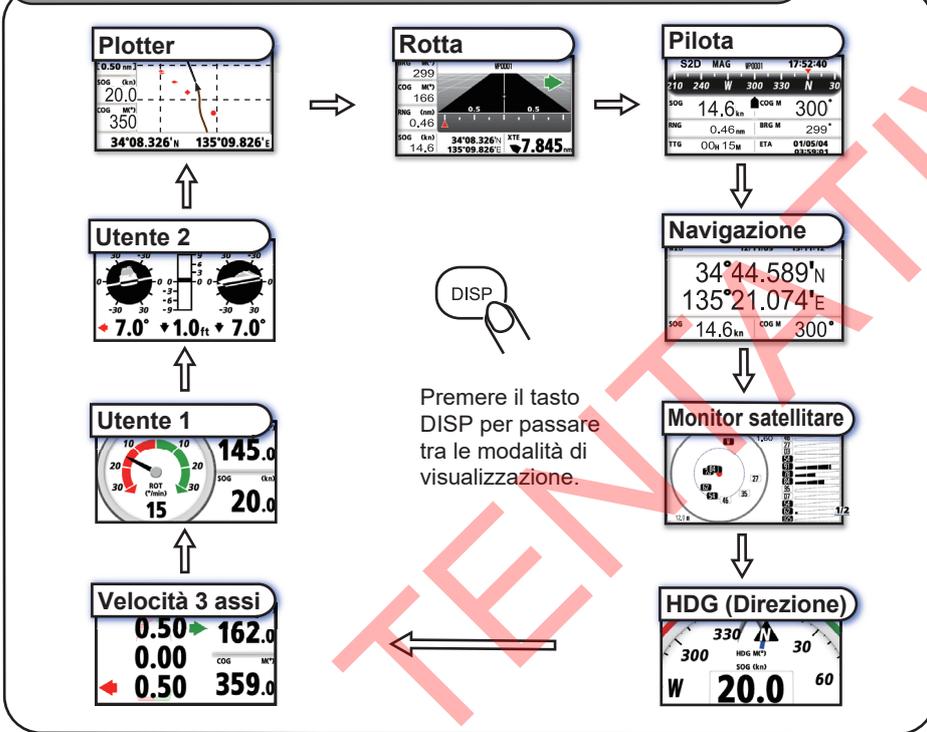


**Come passare a/Modificare/Eliminare un waypoint\***

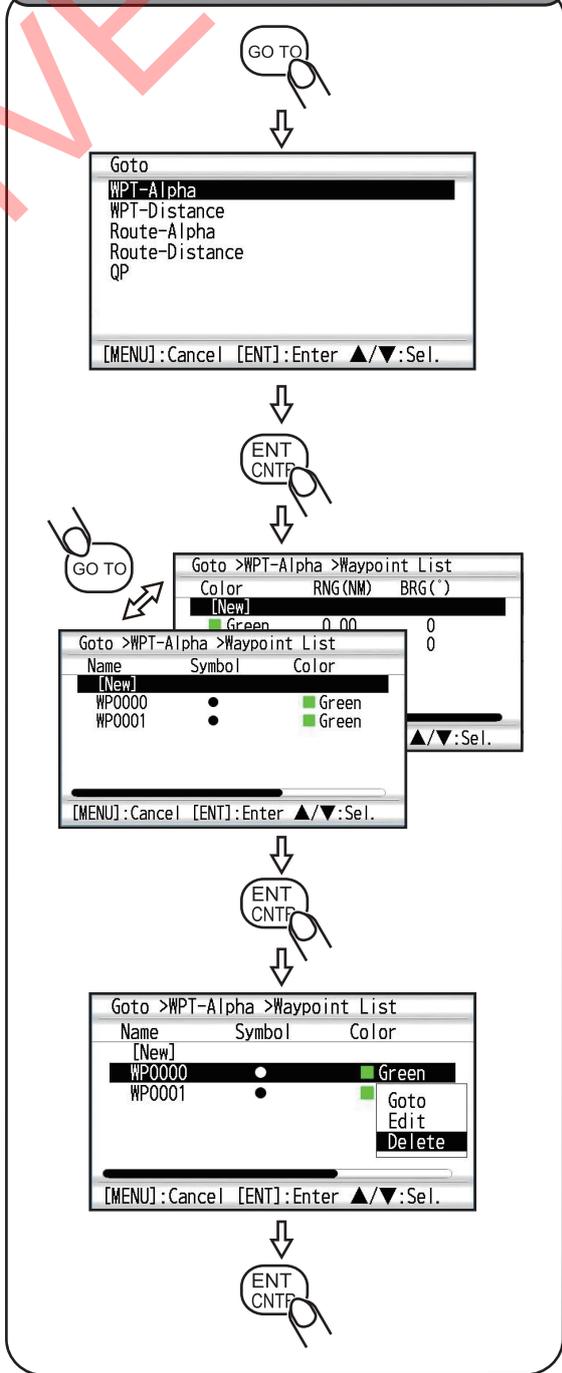


**Come inserire un waypoint\***

(Solo schermata plotter)

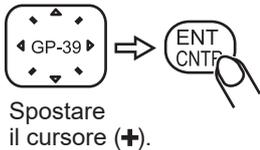


Spostare il cursore (+).

(Diverso dalla schermata plotter)

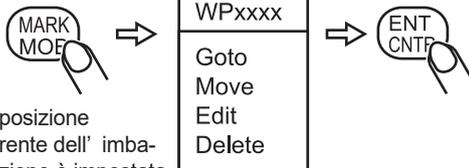

La posizione corrente dell'imbarcazione è impostata come waypoint.

**Come inserire un MOB**

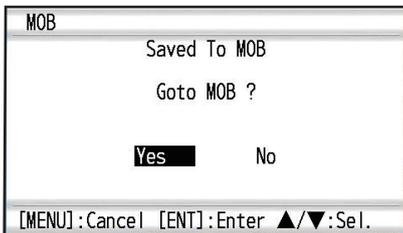

\*: Vedere il Manuale operativo del GP-39 per indicazioni su come creare una rotta da un waypoint registrato.