



**Nota:** Questa guida descrive il funzionamento del SCX-21 quando si utilizza il GP-39 come unità di visualizzazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale operativo della SCX-21.

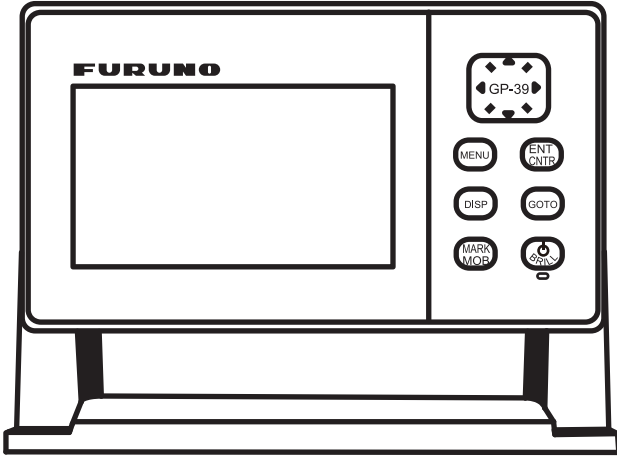

**Come modificare la modalità di funzionamento**

Solo una volta dopo l'installazione.


**Nota:** Con SCX-21 collegato, impostare il menu "Modo funzionamento" su "SCX-21" per utilizzare il GP-39 come unità di controllo del SCX-21.

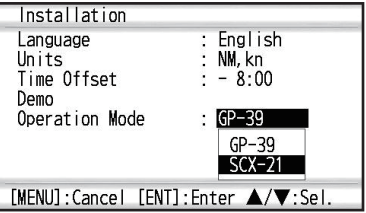

**Come regolare la luminosità del LCD e dei tasti**




**Come selezionare una schermata con la modalità di funzionamento SCX-21**

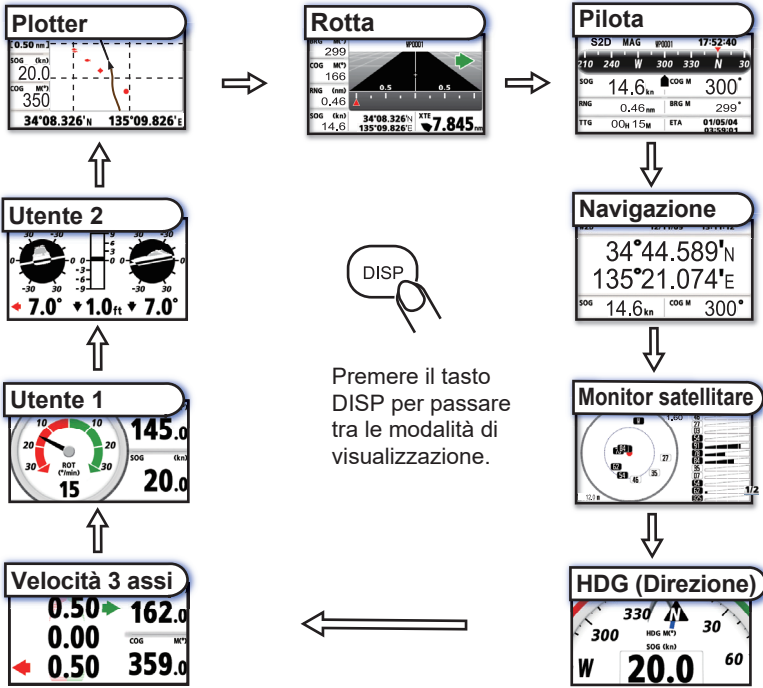


Premere il tasto DISP per passare tra le modalità di visualizzazione.

**Come passare a/Modificare/Eliminare un waypoint\***

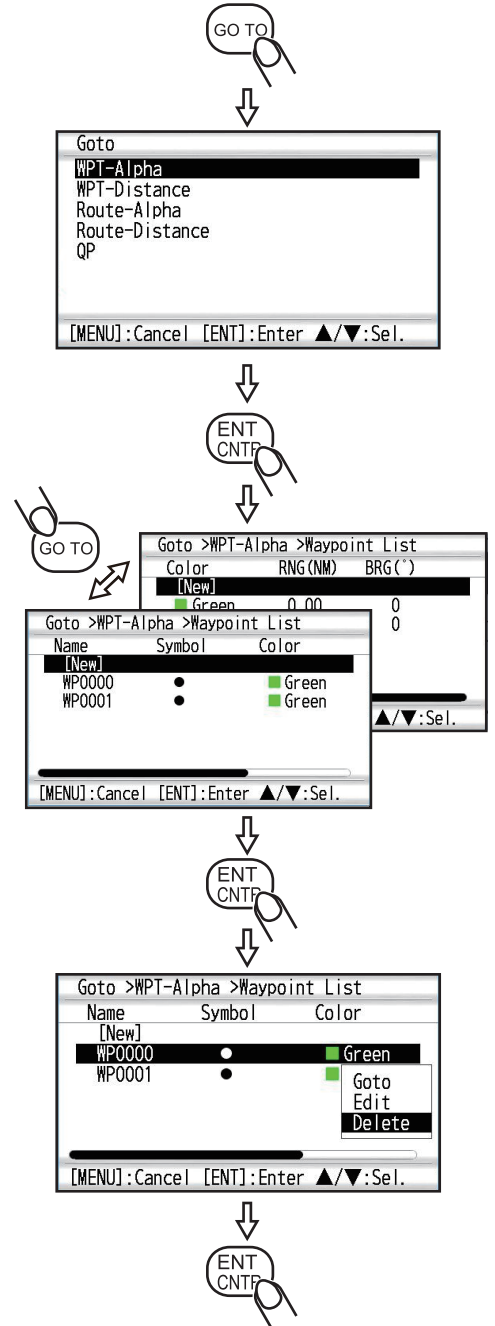


**Come inserire un waypoint\***

(Solo schermata plotter)

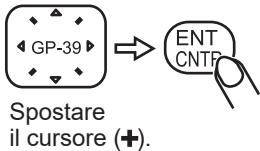

Spostare il cursore (+).


(Diverso dalla schermata plotter)

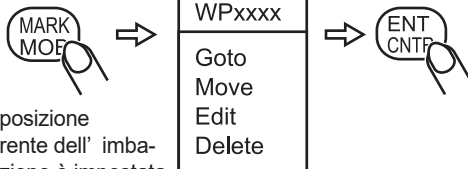

La posizione corrente dell'imbarcazione è impostata come waypoint.

**Come inserire un MOB**

Pressione prolungata

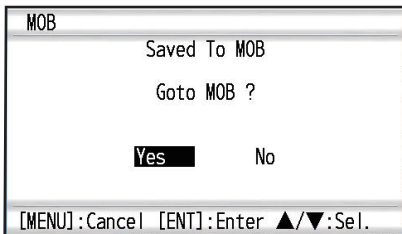

\*: Vedere il Manuale operativo del GP-39 per indicazioni su come creare una rotta da un waypoint registrato.