



#### **COLOR LCD SOUNDER**

### FCV-295 Operator's Guide

The purpose of this guide is to provide the basic operation for this equipment. For more detailed information, see the Operator's manual.

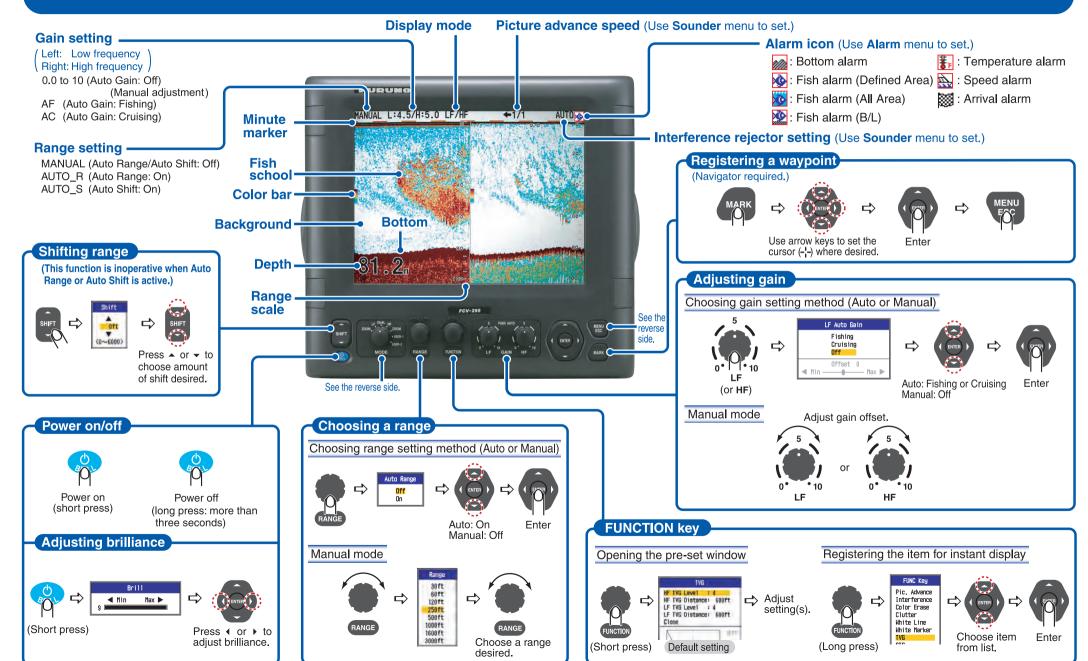


#### **Choosing a Display Mode**

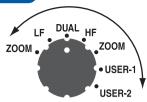


#### MODE

LF: Low frequency single display mode HF: High frequency single display mode

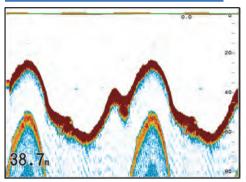


The single frequency display provides the low (or high) frequency picture on the full screen.

#### **DUAL**: Dual frequency display mode

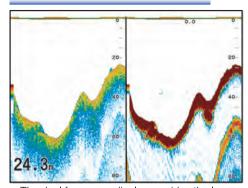


The dual frequency display provides the low frequency picture on the left half of the screen, the high frequency picture on the right half.

#### **ZOOM**: Zoom display mode (BL, BZ, MZ, BD)

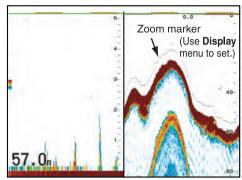


Five modes are available on the zoom display mode: Bottom Lock (BL; default setting), Bottom Zoom (BZ), Marker Zoom (MZ), Discrim(ination)1/2 (BD), Discrim(ination)1/3 (BD). (Use Sounder menu to set.)

#### USER-1: User-1 display mode USER-2: User-2 display mode

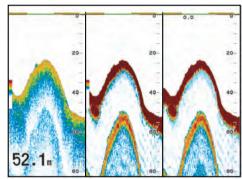

Screen can be spilt vertically into two, three or four sections (Use User sub menu on the Menu to set.) Nav data may be displayed on the user-1/2 modes.

#### **Operating Menu**

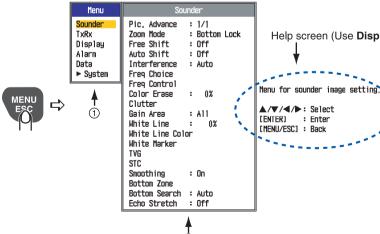

Help screen (Use **Display** menu to set.)

: Enter



1 Choose menu desired.



Enter

2 Choose menu item desired.



Enter



Adjust setting.









Close the Menu.

Enter



pour régler la luminosité.

#### **SONDEUR LCD COULEUR**


## FCV-295 Guide d'utilisation

Ce quide décrit l'utilisation de base de cet équipement. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

(Pression longue)

élément dans

la liste.

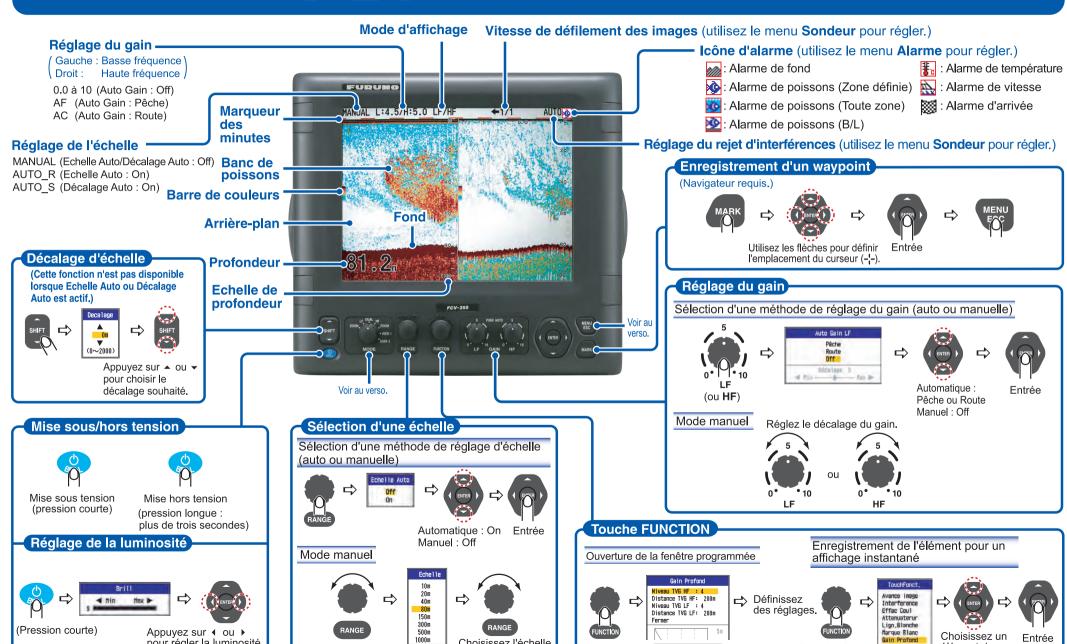


Choisissez l'échelle

souhaitée.


(Pression courte) Réglage par défaut

#### Sélection d'un mode d'affichage

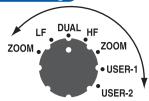


#### **MODE**

LF: mode d'affichage simple basse fréquence HF: mode d'affichage simple haute fréquence

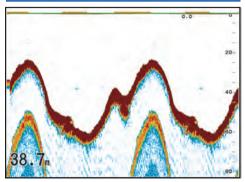


L'affichage de fréquence simple affiche les images basse (ou haute) fréquence en plein écran. **DUAL**: mode d'affichage bi-fréquence

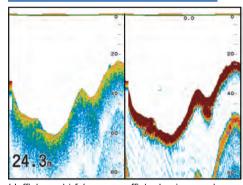


L'affichage bi-fréquence affiche les images basse fréquence dans la moitié gauche de l'écran, et les images haute fréquence dans la moitié droite.

**ZOOM**: mode d'affichage zoom (BL, BZ, MZ, BD)

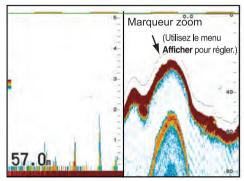


Le mode d'affichage zoom comprend cinq modes : Verr. fond (BL; réglage par défaut), Zoom Fond (BZ), Zoom Marqu. (MZ), Discim.1/2 (BD), Discim.1/3 (BD). (Utilisez le menu **Sondeur** pour régler.)

USER-1: mode d'affichage utilisateur 1 **USER-2:** mode d'affichage utilisateur 2

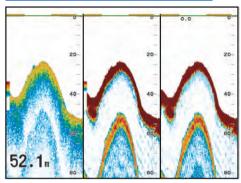

L'écran peut être divisé verticalement en deux, trois ou quatre sections. (Utilisez le sous-menu Perso du menu pour régler.) Les données de navigation peuvent être affichées en mode utilisateur 1/2.

#### Utilisation du menu

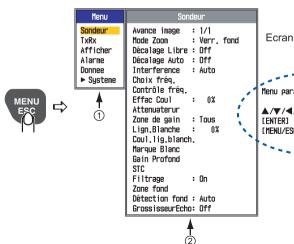

Ecran d'aide (utilisez le menu Afficher pour régler.)



(1) Choisissez le menu souhaité.

















2 Choisissez l'élément de menu souhaité.

Entrée Définissez le réglage. Entrée

Fermez le menu.



Pulsación

corta)

aiustar el brillo.

#### **SONDA LCD EN COLOR**

# FCV-295 Guía del operador

El propósito de esta guía es explicar la utilización básica de este equipo. Para obtener información más detallada, consulte el Manual del operador.

> Avance Imag Interferncia

Parásitos

(Pulsación

larga)

Linea Blanca


Marca Blanca

Seleccionar

elemento

de la lista.

Entrada

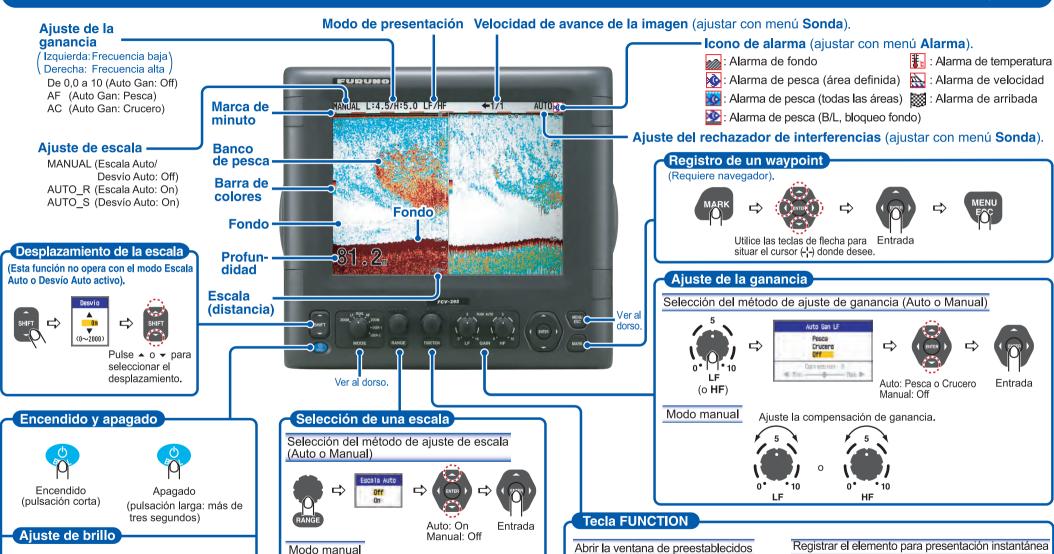

Distanc, TVG HF: 200m

Distanc, TVG LF: 200m

Aiuste por defecto

Nivel TVG LF : 4

(Pulsación

corta)

Ajustar

válor(es).

Escala

20m

40m

80m

150m

300m


500m

1000m

Seleccione una


escala deseada.

#### Selección del modo de presentación

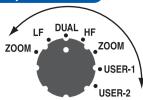


#### **MODE**

**LF:** Modo de presentación simple de baja frecuencia **HF:** Modo de presentación simple de alta frecuencia

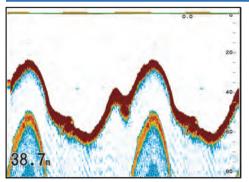


La presentación de frecuencia única muestra la imagen de baja (o alta) frecuencia en pantalla completa.

**DUAL:** Modo de presentación de frecuencia doble

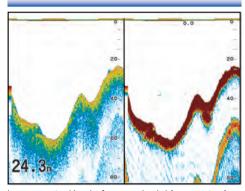


La presentación de frecuencia doble muestra la imagen de baja frecuencia en la mitad izquierda de la pantalla, y la de baja frecuencia en la derecha.

**ZOOM:** Modo de presentación de zoom (BL, BZ, MZ, BD)

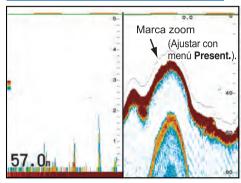

La presentación de zoom dispone de cinco modos: Eng. fondo (BL; predeterminado), Zoom Fondo (BZ), Zoom c/marc (MZ), Discrim(inació)1/2 (BD), Discrim(inación)1/3 (BD). (Ajustar con menú **Sonda**).

**USER-1:** Modo de presentación del usuario 1. **USER-2:** Modo de presentación del usuario 2.

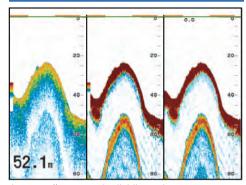

La pantalla se puede dividir en dos, tres o cuatro secciones. (Ajustar con el submenú **Usuario**). Los datos de navegación se pueden presentar en los modos User-1/2.

#### Menú de uso



FURUNO

**FARB-LCD-ECHOLOT** 


## FCV-295 Bedienungsanleitung

(Lang drücken)

Elements

aus der Liste.

In dieser Anleitung wird die arundlegende Bedienung für dieses Gerät behandelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

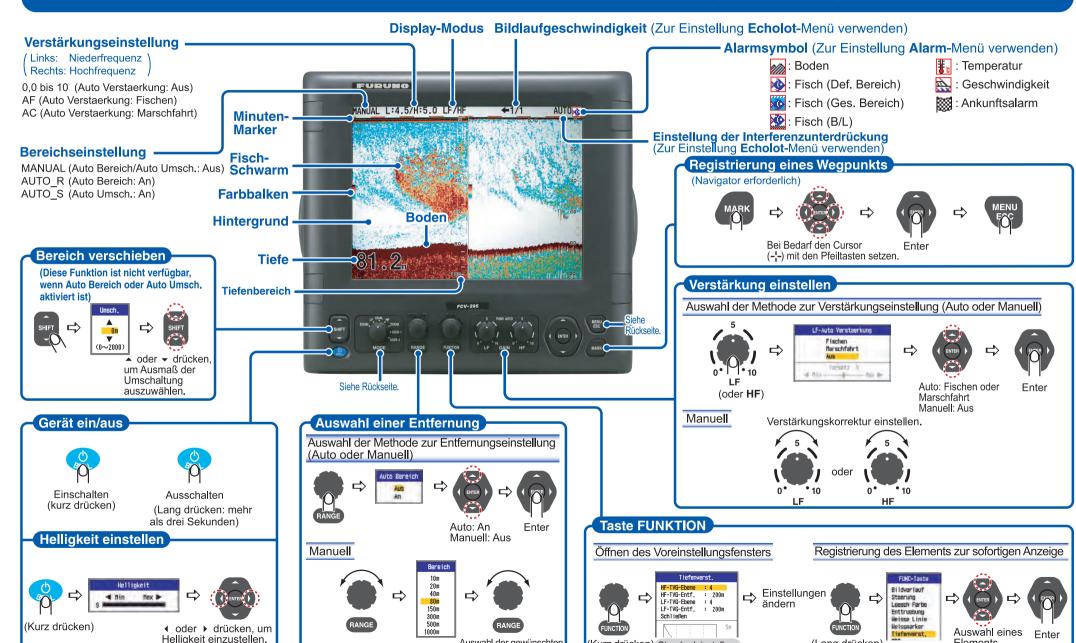


Auswahl der gewünschten

Entfernung.


(Kurz drücken) Standardeinstellung

#### Anzeigenbetriebsart auswählen

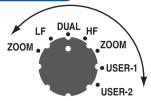


#### **MODE**

LF: Einfach-Display-Modus mit Niedrigfrequenz HF: Einfach-Display-Modus mit Hochfrequenz

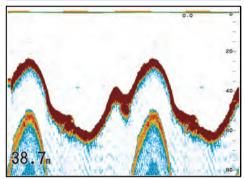


Das Einfachfrequenz-Display bietet das Niedrig-(oder Hoch-) Frequenzbild auf dem gesamten Bildschirm.

#### **DUAL:** Doppelfrequenz-Display-Modus

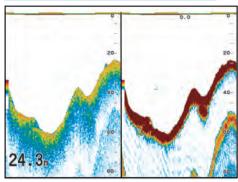


Das Doppelfrequenz-Display bietet das Niedrigfrequenzbild in der linken Bildschirmhälfte und das Hochfrequenzbild in der rechten Hälfte.

#### ZOOM: Zoom-Display-Modus (BL, BZ, MZ, BD)

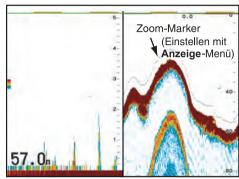

Im Zoom-Displaymodus sind fünf Modi verfügbar: Bottom Lock (BL: Standardeinstellung) Bottom Zoom (BZ), Marker-Zoom (MZ), Discrim1/2 (BD), Discrim1/3 (BD). (Einstellen mit **Echolot**-Menü.)

#### **USER-1:** User-1-Display-Modus USER-2: User-2-Display-Modus

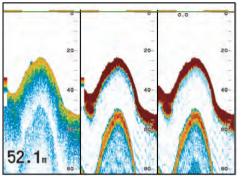

Der Bildschirm kann vertikal in zwei, drei oder vier Bereiche geteilt werden. (Zur Einstellung das Untermenü "Anwender" verwenden.) İn den Modi User-1/2 können Navigationsdaten angezeigt werden.

#### Bedienmenü







#### **ECOSCANDAGLIO LCD A COLORI**

# FCV-295 Guida operativa

Lo scopo della presente Guida è fornire le procedure operative di base per questa apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale operativo.

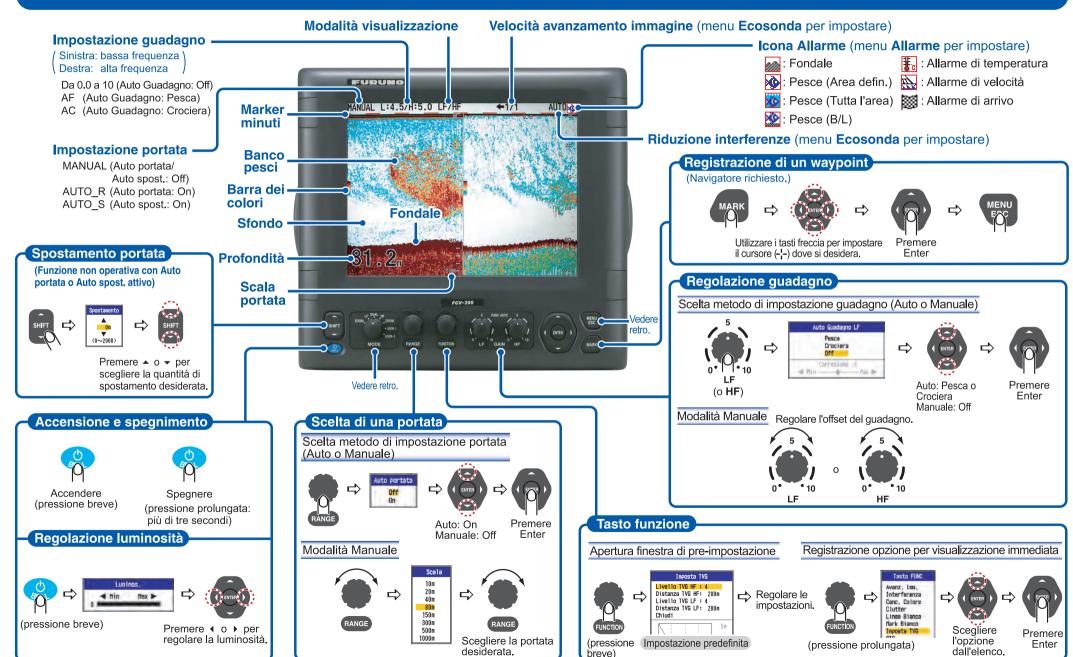


#### Scelta di una modalità di visualizzazione

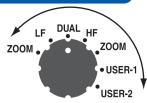


#### MODE

LF: Modalità visualizzazione singola a bassa frequenza HF: Modalità visualizzazione singola ad alta frequenza

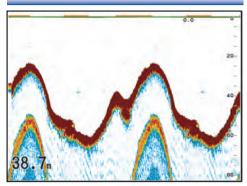


La visualizzazione singola fornisce l'immagine della bassa o alta freguenza a schermo intero.

**DUAL:** Modalità visualizzazione a doppia freguenza

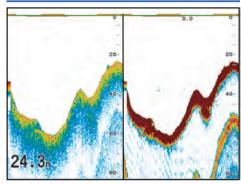


La visualizzazione doppia fornisce l'immagine della bassa e dell'alta frequenza rispettivamente nella metà metà sinistra e destra dello schermo.

**ZOOM:** Modalità visualizzazione zoom (BL, BZ, MZ, BD)

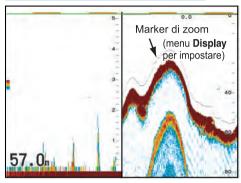


Sono disponibili cinque modalità nella visualizzazione zoom: Blocco fond (BL; impostazione predefinita), Zoom fond (BZ), Marker zoom (MZ), Discrim1/2 (BD), Discrim1/3 (BD) (menu Ecosonda per impostare)

USER-1: Modalità di visualizzazione User-1 USER-2: Modalità di visualizzazione User-2

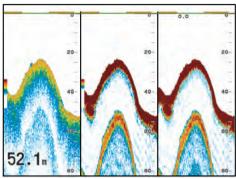

Lo schermo può essere diviso in verticale in due, tre o quattro sezioni (sottomenu User per impostare) I dati di navigazione possono essere visualizzati nelle modalità user-1/2.

#### Menu operativo

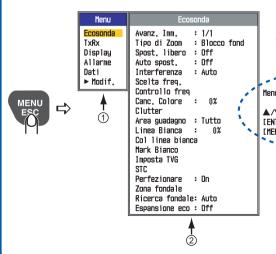

Schermata di Guida (menu **Display** per impostare)



1 Scegliere il menu desiderato.



Enter

Premere

② Scegliere l'opzione di menu desiderata.



Premere

Enter

Regolare

l'impostazione.

Premere



Chiudere

Enter


il menu.




#### **SONDA LCD COLORIDA**

### FCV-295 Guia do Operador

A finalidade deste manual é apresentar os procedimentos básicos de operação deste equipamento. Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do operador.

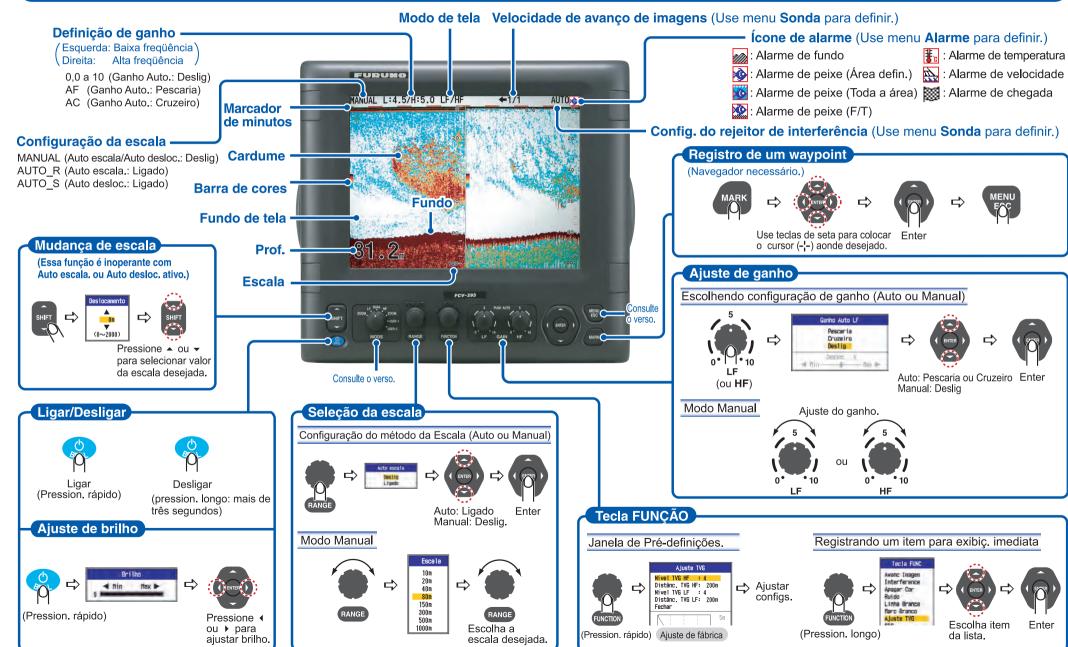


### Seleção de um modo de tela

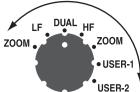


#### **MODE**

LF: Tela única, frequência baixa HF: Tela única, fregüência alta

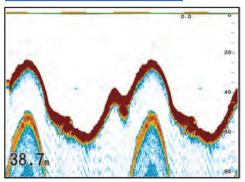


A tela de fregüência única fornece a imagem de fregüência baixa (ou alta) na tela cheia.

**DUAL:** Tela dupla mostrando as duas frequências.

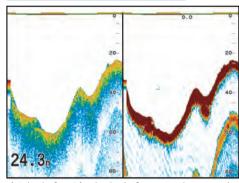


A tela de freqüência dupla fornece a imagem de freqüência baixa na metade esquerda da tela e imagem de frequência alta na metade direita.

ZOOM: Modo exib. de zoom (BL, BZ, MZ, BD)

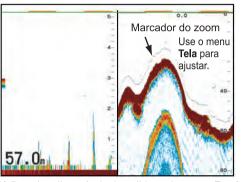


Há 5 modos disponíveis de exibição de zoom: Fundo trav. (BL, config. padrão), Zoom Fundo (BZ), Zoom marc. (MZ), Discrim(inação) 1/2 (BD), Discrim(inação) 1/3 (BD), (Use menu Sonda para definir.)

USER-1: Modo exib. usuário 1 USER-2: Modo exib. usuário 2

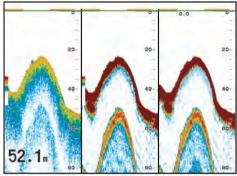

A tela pode ser dividida verticalmente em 2, 3 ou 4 seções (Use submenu Pessoal no Menu para definir.) Dados de nav. podem ser exibidos nos modos de usuário 1/2.

#### Operando pelo menu

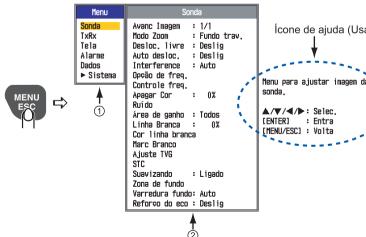

Ícone de ajuda (Usar menu **Tela** para ajustar.)

: Entra



1 Escolha o menu desejado.



Enter





menu desejado.















Ajuste configurações.


Fechar o Menu.




#### **FARVE-LCD-EKKOLOD**

## FCV-295 Brugervejledning

Formålet med denne vejledning er at beskrive den grundlæggende betjening af dette udstyr. Se brugermanualen for at få mere detaljerede oplysninger.

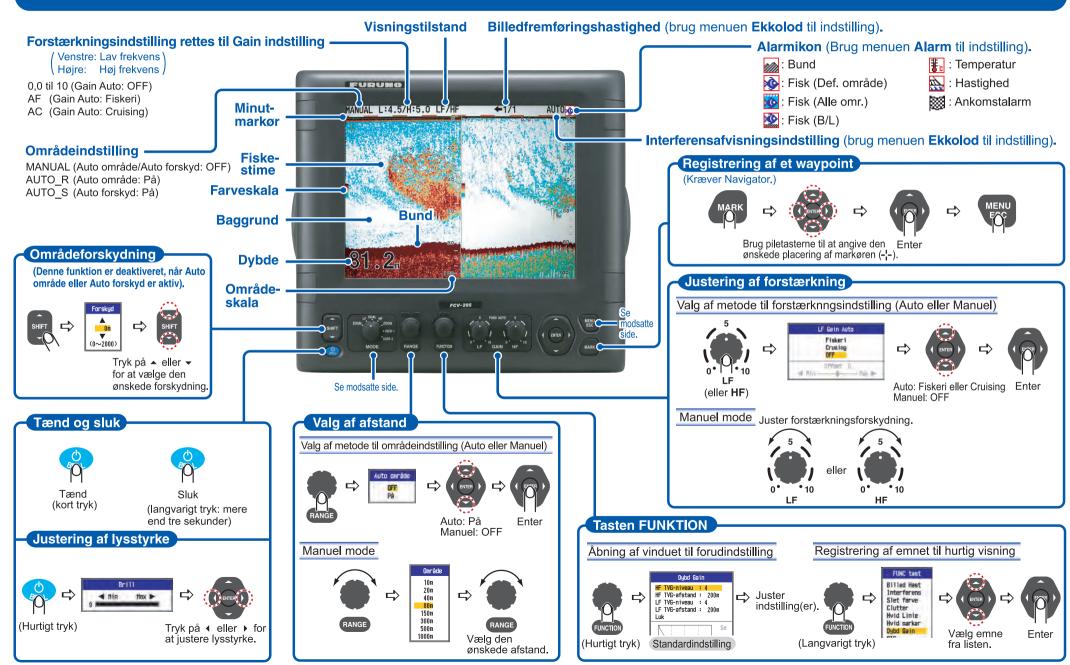


#### Valg af displaymode

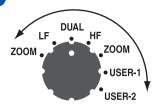


#### MODE

LF: Lav frekvens, enkelvisningsmode HF: Høj frekvens, enkelvisningsmode

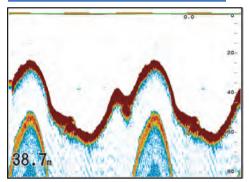


enkeltfrekvensvisningen sørger for lav-(eller høj)-frekvensbilledet på hele skærmen.

#### **DUAL:** Dobbeltfrekvensvisningsmode

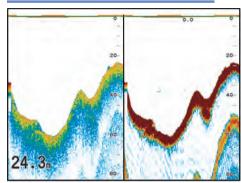


Dobbeltfrekvensvisningen sørger for lavfrekvensbilledet på venstre halvdel af skærmen, og højfrekvensbilledet på højre halvdel.

#### **ZOOM:** Zoomvisningsmode (BL, BZ, MZ, BD)

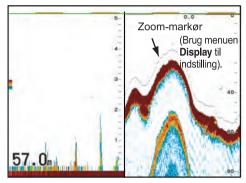


Der er fem tilgængelige modes i zoomvisningsmode: Bund låst (BL, standardindstilling), Bund Zoom (BZ), Zoom Markør (MZ), Diskrim(ination)1/2 (BD) og Diskrim(ination)1/3 (BD). (Brug menuen Ekkolod til indstilling).

#### **USER-1:** Bruger-1, visningsmode USER-2: Bruger-2, visningsmode

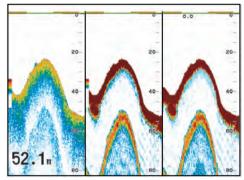


Skærmen kan deles lodret i to, tre eller fire dele. (Brug undermenuen Bruger på menuen til indstilling). Navigationsdata kan vises i bruger-1/2-modes.

#### Betjeningsmenu

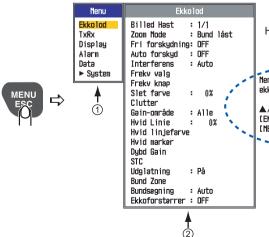

Hjælpskærm (Brug menuen Display til indstilling).

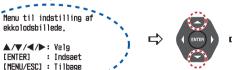

1 Vælg den ønskede menu.



Enter





Enter











② Vælg det ønskede menupunkt.

Juster indstilling.


Luk menuen.

# FURUNO


### **EKOLOD MED FÄRGSKÄRM**

## FCV-295 Bruksanvisning

Den här bruksanvisningen beskriver hur man använder utrustningens basfunktioner. Mer detalierad information finns i användarhandboken.

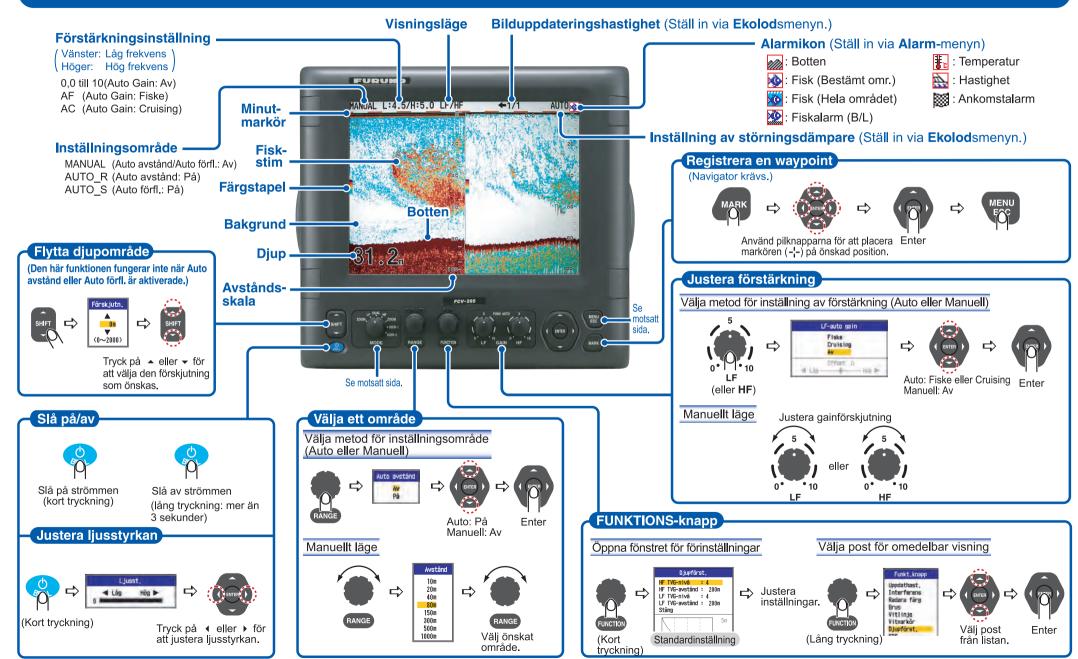


#### Välja displayläge

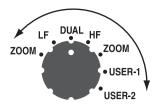


#### MODE

**LF:** Visning av lågt enkelfrekvensläge **HF:** Visning av högt enkelfrekvensläge

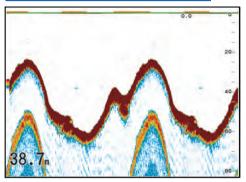


På enkelfrekvensdisplayen visas bilden för låg (eller hög) frekvens som helskärm.

#### **DUAL:** Visning av dubbelfrekvensläge

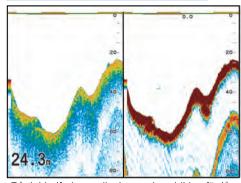


På dubbelfrekvensdisplayen visas bilden för låg frekvens på den vänstra halvan av skärmen och bilden för hög frekvens på den högra halvan.

#### **ZOOM:** Zoomdisplayläge (BL, BZ, MZ, BD)

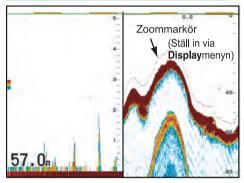

Det finns fem tillgängliga lägen i zoomdisplayläget: Bottenlås (BL, standardinställning), Bottenzoom (BZ), Markörzoom (MZ), Ursk.(iljning) 1/2 (BD), Ursk.(iljning) 1/3 (BD) (Ställ in via **Ekolod**smenyn)

**USER-1:** Visningsläge för Egen-1 **USER-2:** Visningsläge för Egen-2

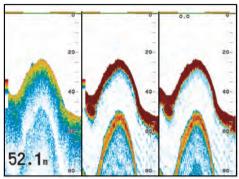


Skärmen kan delas vertikalt i två, tre eller fyra sektioner. (Ställ in via **Egen**menyn för användarinställningar i Menyn.) Nav.data kan visas i lägena Egen-1/Egen-2.

Stäng

menyn.

#### Användarmeny

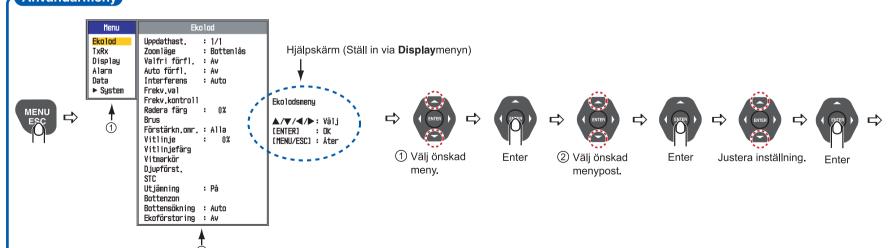


FURUNO


#### **EKKOLODD MED FARGESKJERM**

## FCV-295 Brukerveiledning

Målet med denne brukerveiledningen er å gi en kort innføring i grunnleggende bruk av dette utstyret. Du finner mer informasion i brukerhåndboken.

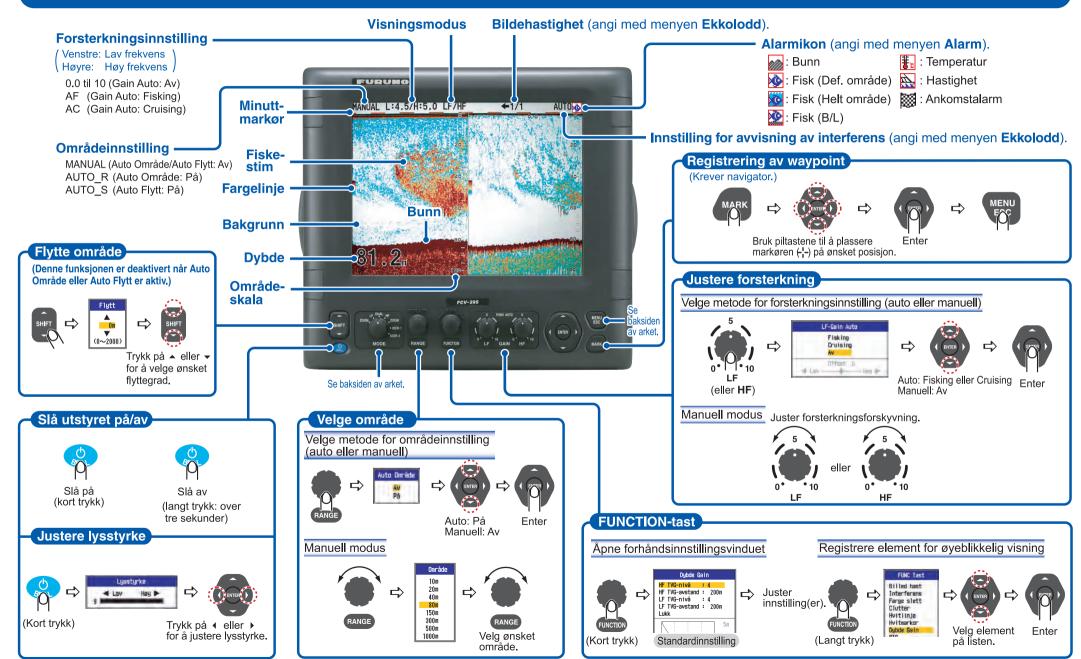


#### Velge visningsmodus

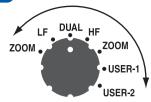


#### **MODE**

LF: Enkeltfrekvensvisning, lav frekvens HF: Enkeltfrekvensvisning, høy frekvens

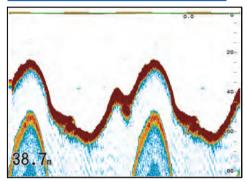


Enkeltfrekvensvisning viser frekvensbildet med lav (eller høy) frekvens på hele skjermen.

#### **DUAL:** Dobbeltfrekvensvisning

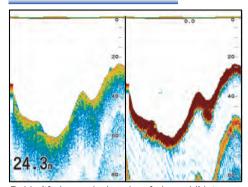


Dobbeltfrekvensvisning viser frekvensbildet med lav frekvens på venstre halvdel av skjermen og med høy frekvens på høyre halvdel av skjermen.

#### ZOOM: Zoomvisning (BL, BZ, MZ, BD)

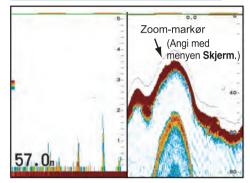


Det finnes fem tilgjengelige moduser for zoomvisning: Bunnlåst (BL; standardinnstilling), Bunn Zoom (BZ), Markør zoom (MZ), Diskrim1/2 (BD), Diskrim1/3 (BD) (angi med menyen Ekkolodd).

#### **USER-1:** Visningen User-1 **USER-2:** Visningen User-2

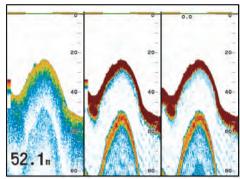

Skjermen kan deles vertikalt i to, tre eller fire seksjoner (angi med undermenyen Bruker). Navigeringsdata kan vises i modusene User-1 eller 2.

#### Menybetjening

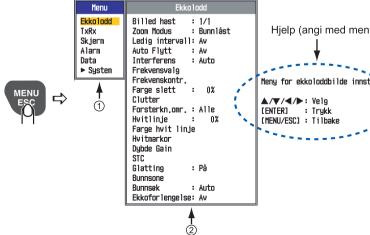

Hjelp (angi med menyen Skjerm).



1 Velg ønsket meny.



Enter





2 Velg ønsket

menyelement.



Enter





Juster innstilling.







menyen.


Lukk

FURUNO

### **VÄRIKAIKULUOTAIN**


### FCV-295 Käyttäjän opas

Tämän oppaan tarkoitus on kuvata laitteen peruskäyttö. Katso tarkemmat tiedot varsinaisista käyttöohjeista.

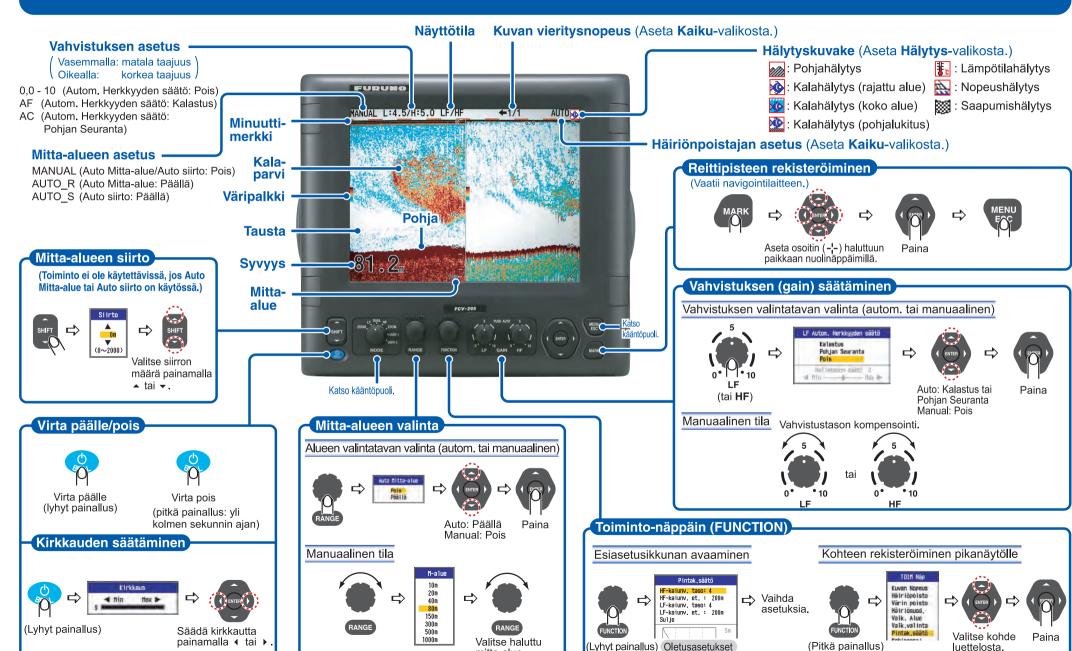


mitta-alue.

#### Näyttötilan valinta

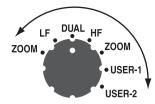


#### **MODE**

**LF:** Yhden taajuuden näyttötila, matala taajuus **HF:** Yhden taajuuden näyttötila, korkea taajuus

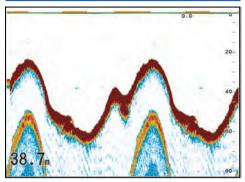


Yhden taajuuden näyttö näyttää matalan (tai korkean) taajuuskuvan koko ruudulla.

#### **DUAL:** Kahden taajuuden näyttötila

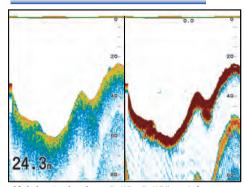


Kahden taajuuden näyttö näyttää matalan taajuuskuvan ruudun vasemmalla puolella ja korkean taajuuskuvan ruudun oikealla puolella.

#### **ZOOM:** Zoomausnäyttötila (BL, BZ, MZ, BD)

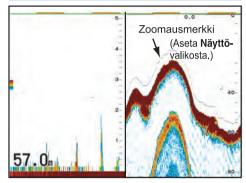


Zoomausnäyttötilassa on viisi eri tilaa: pohjalukitus (BL, oletusarvo), pohja-zoom (BZ), alue-zoom (MZ), tutkim(usnäyttö)1/2 (BD) ja tutkim(usnäyttö)1/3 (BD). (Aseta tila **Kaiku**-valikosta.)

### **USER-1:** Ykköskäyttäjän näyttötila **USER-2:** Kakkoskäyttäjän näyttötila

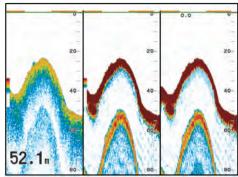

Ruudun voi jakaa pystysuunnassa kahteen, kolmeen tai neljään osaan. (Aseta jako **Käyttäjä**-alivalikosta.) Navigointitiedot voidaan näyttää ykkös- ja kakkoskäyttäjän tilassa.

#### Käyttövalikko

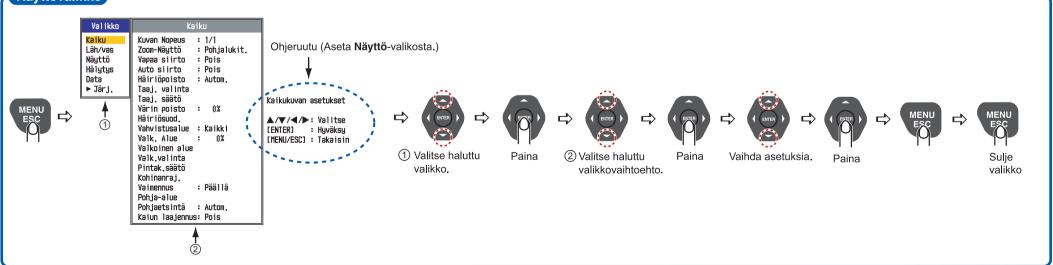



Πατήστε το ∢ ή το ▶

νια να ρυθμίσετε την

φωτεινότητα.

#### ΕΓΧΡΩΜΟ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ LCD

## FCV-295 Οδηγίες Χρήστη

Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να προσφέρει την βασική γνώση για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες. ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήστη.


Επιλογή στοιχείου

από τη λίστα.

(Μενάλο πάτημα)

Εισαγωγή

Πιέζοντας

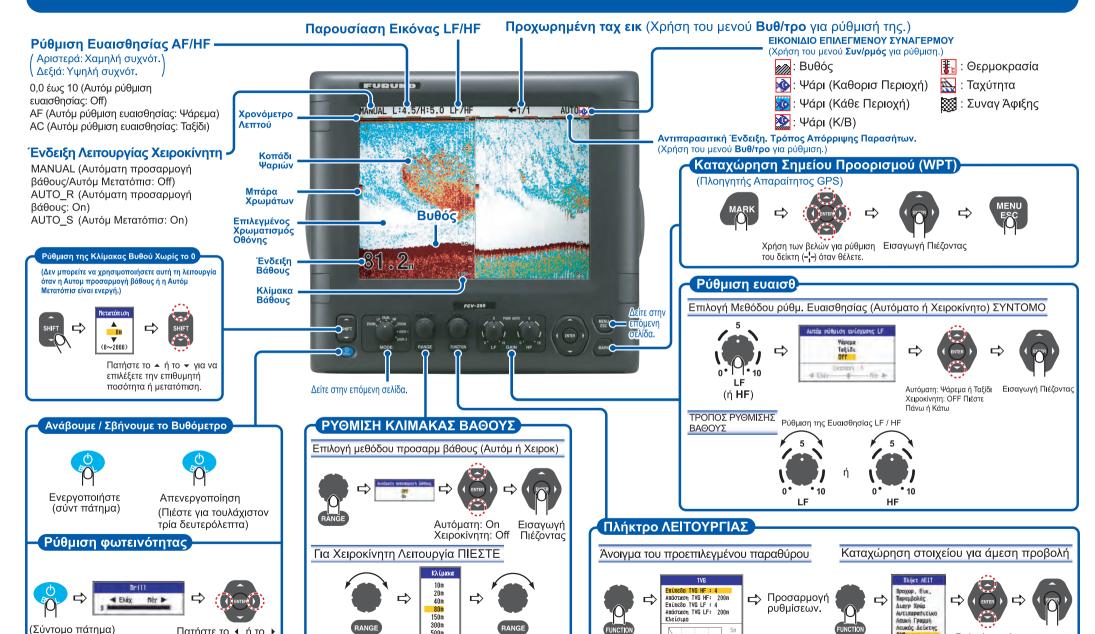

500m


Επιλογή επιθυμητής

προσαρμ βάθους.

(Σύντομο πάτημα)


Προεπιλεγμ ρύθμιση

#### Επιλογή Τρόπου Εμφάνισης

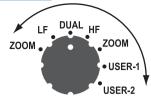


#### **MODE**

**LF**: Τρόπος μονής προβολής χαμηλής συχνότητας **HF:** Τρόπος μονής προβολής υψηλής συχνότητας

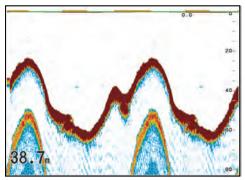


Με την προβολή μονής συχνότητας εμφανίζεται η εικόνα χαμηλής (ή υψηλής) συχνότητας στην πλήρη οθόνη.

**DUAL**: Τρόπος προβολής διπλής συχνότητας

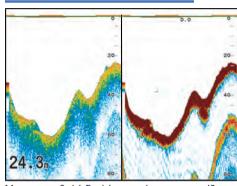


Με την προβολή διπλής συχνότητας εμφανίζεται η εικόνα χαμηλής συχνότητας στο αριστερό μισό της οθόνης, και υψηλής συχνότητας στο δεξί μισό. **ΖΟΟΜ:** Τρόπος εστίασης προβολής (BL, BZ, MZ, BD)

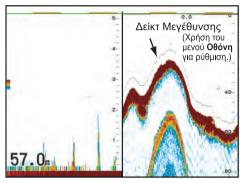


Διατίθενται πέντε τρόποι λειτουργίας στην κατάσταση απεικόνισης μεγέθους: Κλείδ. Βυθού (BL, προεπιλογή), Μεγέθυνση Βυθού (ΒΖ), Μεγέθυνση Δείκτ. (ΜΖ), Διαχωρισμός 1/2 (BD), Διαχωρισμός 1/3 (BD). (Χρήση του μενού Βυθ/τρο για ρύθμιση).

USER-1: Τρόπος προβολής User-1. USER-2: Τρόπος προβολής User-2.

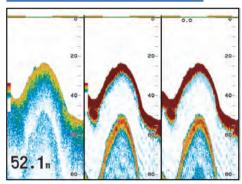

Η οθόνη μπορεί να χωριστεί καθέτως σε δύο, τρία ή τέσσερα τμήματα (Χρησιμοποιήστε το υπο-Χρήστης Χρήστη στο μενού για ρύθμιση.) Τα δεδομένα πλοήγησης GPS μπορούν να εμφανιστούν στην κατάσταση λειτουργίας user-1/2.

#### Μενού Λειτουργίας ΑΝΟΙΓΜΑ

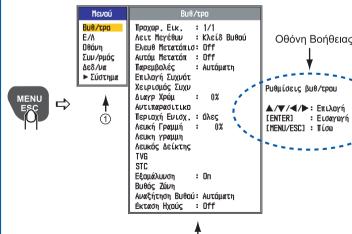

Οθόνη Βοήθειας (Χρήση του μενού **Οθόνη** για ρύθμισή της.)



① Επιλογή Επιθυμητού Πιέστε για Μενού ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ Εισαγωγή ΠΑΝΩ Η' ΚΑΤΩ



② Επιλογή Επιθυμητού Πιέστε για Στοιχείου Μενού ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ

ΠΑΝΩ Η' ΚΑΤΩ



Εισαγωγή



ΚΑΤΩ

Προσαρμογή



Ρύθμισης ΠΑΝΩ Εισαγωγή










Κλείστε το Μενού ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΟ

适量移动。

### FCV-295 操作指南

本《操作指南》旨在介绍该设 备的基本操作。详细信息请参 阅《操作手册》。

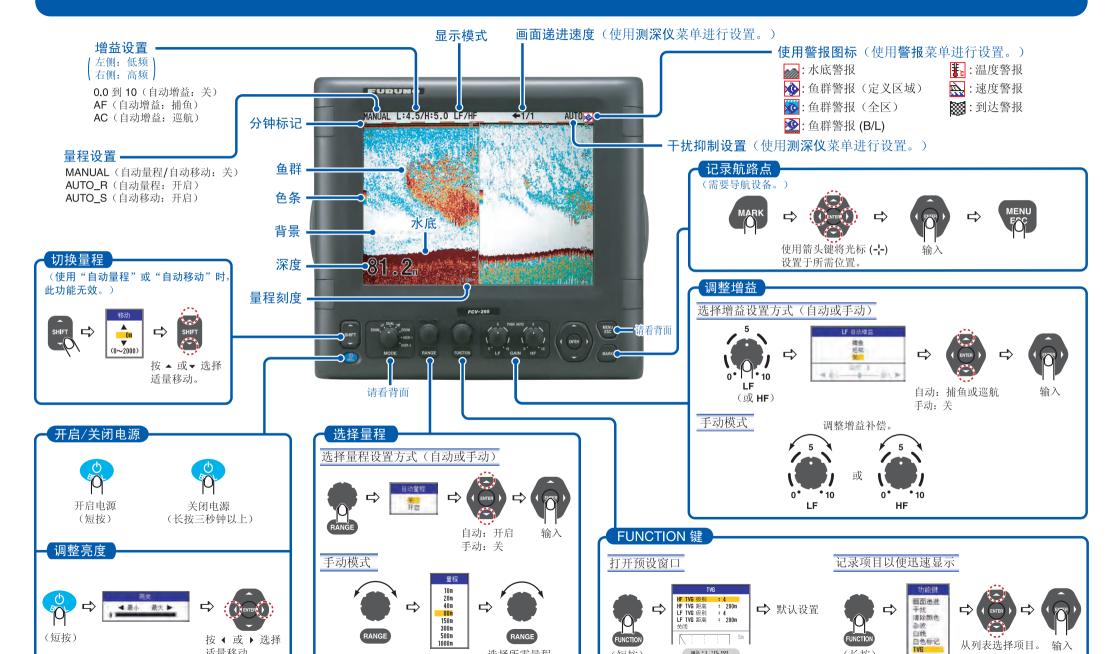


选择所需量程。


(短接)

默认设置

#### 选择显示模式

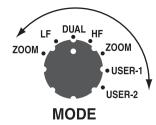


LF: 低频单显示模式 HF: 高频单显示模式

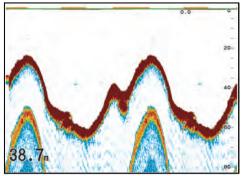


单频显示以全屏显示低(或高)频图像。

DUAL: 双频显示模式

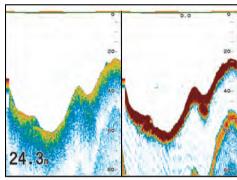


双频显示在左半屏显示低频图像, 右半屏显示高频图像。

**ZOOM**:缩放显示模式(BL、BZ、MZ、BD)

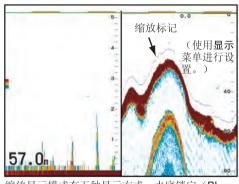


缩放显示模式有五种显示方式: 水底锁定(BL, 默认设置)、水底缩放 (BZ)、标记缩放 (MZ)、分 辨力 1/2 (BD)、分辨力 1/3 (BD)。 (使用测深仪菜 单进行设置。)

USER-1: User-1 显示模式 USER-2: User-2 显示模式

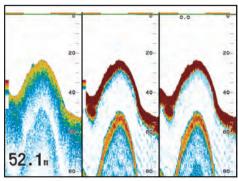

屏幕可垂直划分为两个、三个或四个部分。(用户 菜单上的用户子菜单进行设置。) 导航数据可在 user-1/2 模式上显示。

### 操作菜单

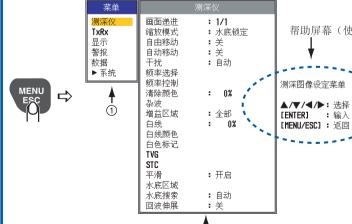

帮助屏幕(使用显示菜单进行设置。)



① 选择所需菜单。



输入





② 选择所需菜单

项目。



输入





调整设置。





输入






关闭菜单。


FURUNO ซาวเดอร์แบบ LCD สี วัตถุประสงค์ของคำแนะนำนี้เพื่อแสดงถึง ขั้นตอนการทำงานเบื้องต้นของเครื่องมือนี้ FCV-295 คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน สำหรับข้อมลเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดด ในคู่มือผู้ใช้งาน ความเร็วในการแสดงรูปภาพถัดไป (ใช้เมนู ซาวเดอร์ เพื่อตั้งค่า) โหมดการแสดงผล การกำหนดค่า Gain ไอคอนแจ้งเตือน (ใช้เมนู แจ้งเตือน เพื่อตั้งค่า) / ซ้าย: ความถี่ต่ำ,\ 🦽 : หน้าดิน 🗜 : อุณหภูมิ \ขวา: ความถื่สง 🔌 : ปลา (บริเวณกำหนด) 🏡 : ความเร็ว 0.0 ถึง 10 (Gain อัตโนมัติ: ปิด) 😿 : ปลา (ทุกบริเวณ) 💹 : การแจ้งการมาถึง AF (Gain อัตโนมัติ: การจับปลา) มาร์กเกอร์ MANUAL L:4.5/H:5.0 LF/HF AC (Gain อัตโนมัติ: การแล่นเรือ) 🌺 : ปลา (ล็อคหน้าดิน) นาที กำหนดค่า Interference rejecter (ใช้เมนู ซาวเดอร์ เพื่อตั้งค่า) การกำหนดค่าระยะ ผู่งปลา ์บันทึก waypoint MANUAL (ระยะอัตโนมัติ/ปรับอัตโนมัติ: ปิด) AUTO R (ระยะอัตโนมัติ: เปิด) (ต้องมีนาวิเกเตอร์) แถบสี AUTO S (ปรับอัตโนมัติ: เปิด) พื้นจอ หน้าดิน ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อตั้งค่าเคอร์เซอร์ Enter ระยะปรับ (**-:-**) ตามต้องการ ความลึก -(ฟังก์ชันนี้ไม่มีผลใช้งานเมื่อ ระยะอัตโนมัติ ์การปรับ Gain หรือ ปรับอัตโนมัติ แอ็กที่ฟอยู่) สเกลระยะ เลือกวิฐีการกำหนดค่า gain (อัตโนมัติ หรือแมนนวล) ดูหน้า กัดไป กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกจำนวน อัตโนมัติ: จับปลา หรือแล่นเรือ Enter การปรับที่ต้องการ ดูหน้าถัดไป (หรือ **HF**) แมนนวล: ปิด โหมดแมนนวล ์เปิด/ปิด เครื่องมือ เลือกระยะ ปรับอ็อฟเซ็ตของ gain เลือกวิธีกำหนดระยะ (อัตโนมัติ หรือแมนนวล) เปิดเครื่อง ปิดเครื่อง (กดสั้น) (กดนาน: มากกว่าสามวินาที) Enter ปมฟังก์ชัน แมนนวล: ปิด ปรับความสว่าง เปิดหน้าต่างที่กำหนดค่าไว้ บันทึกไอเท็มเพื่อแสดงผลทันที โหมดแมนนวล 10m 20m 40m 80m 🖒 ปรับค่ากำหนด ต่างๆ Clutter (กดสั้น) กด ∢ หรือ ▶ มาร์ดเกอร์ขาว Enter 1000m เพื่อปรับความสว่าง เลือกระยะที่ต้องการ Default setting (กดนาน) จากรายการ

#### การเลือกโหมดแสดงผล

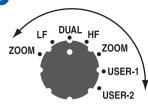


#### MODE

### **LF**: โหมดแสดงผลความถี่เดียวต่ำ **HF**: โหมดแสดงผลความถี่เดียวสง

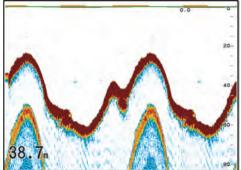


การแสดงผลความถี่เดียวแสดงภาพของความถี่ต่ำ (หรือสูง) แบบเต็มหน้าจอ

### DUAL: โหมดแสดงผลความถี่คู่

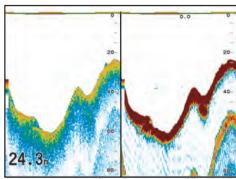


โหมดแสดงผลความถี่คู่จะแสดงภาพความถี่ต่ำ ไว้ครึ่งซ้ายของจอแสดงผลภาพความถี่สูงไว้ครึ่งขวา ของจอแสดงผล

### ZOOM: โหมดขยายการแสดงผล (BL, BZ, MZ, BD)

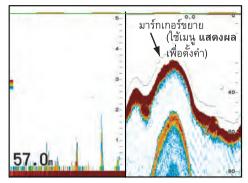


โหมดขยายการแสดงผลมี 5 โหมดให้เลือกใช้งาน: ล็อคหน้าดิน (BL; ค่าดีฟอลต์), ขยายหน้าดิน (BZ), ขยายมาร์ก (MZ), แยกแยะ 1/2 (BD), แยกแยะ 1/3 (BD). (ใช้เมนู ชาวเดอร์ เพื่อตั้งค่า)

USER-1: โหมดแสดงผล ผู้ใช้ -1 USER-2: โหมดแสดงผล ผู้ใช้ -2

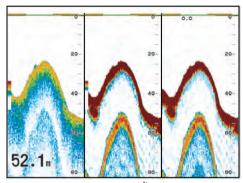

จอแสดงผลสามารถแบ่งตามแนวตั้งได้เป็น สอง, สาม หรือสี่ส่วน (ใช้เมนูย่อย ผู้ใช้ บนเมนูเพื่อตั้งค่า) ข้อมูล Nav อาจแสดงผลบนโหมดผู้ใช้ -1/2

### ์เมนูปฏิบัติงาน

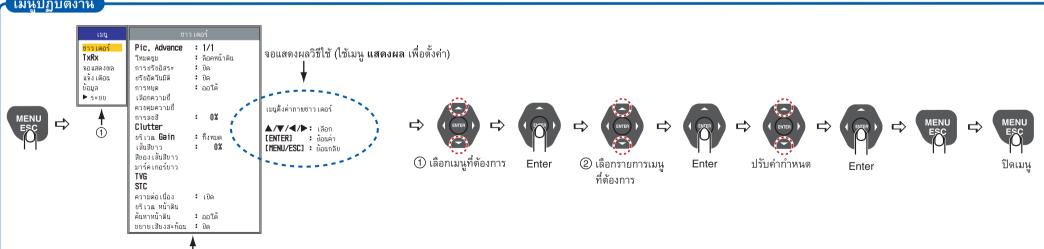


FURUNO

컬러 LCD 어군탐지기




### FCV-295 ST RIGH

이 조작 요령서는 초보적, 기본적인 조작만을 설명하고 있습니다. 자세한 조작에 대해서는, 별책의 [취급설명서]를 참조해 주십시오.

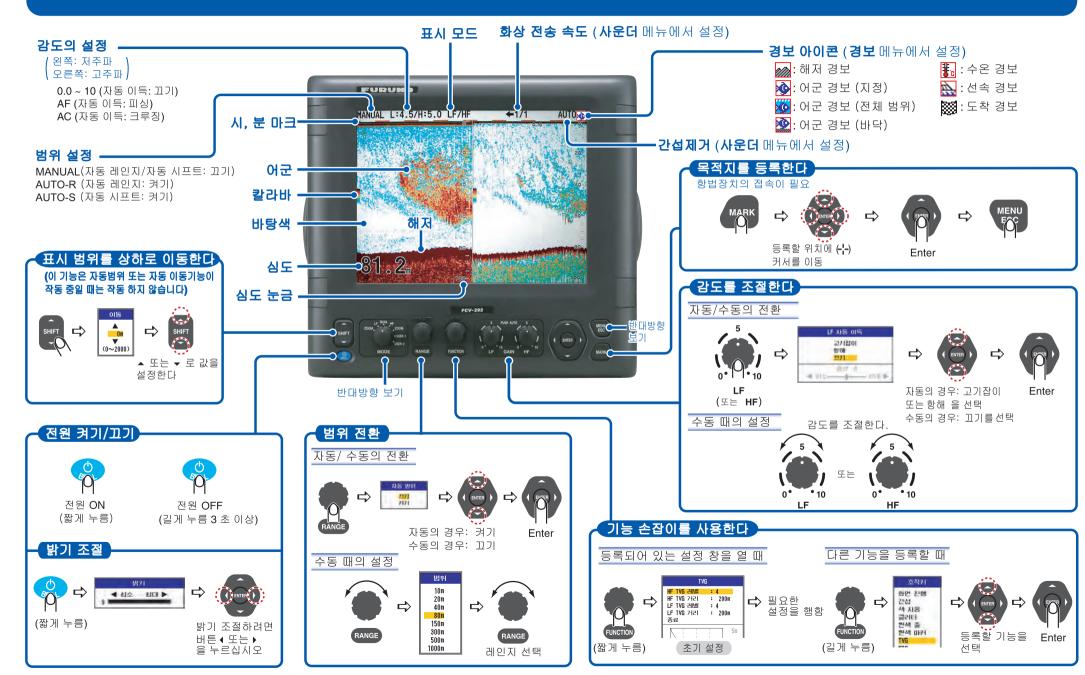


#### 표시 모드 선택

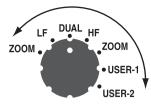


#### MODE

LF: 저주파의 단일 표시모드 HF: 고주파의 단일 표시모드

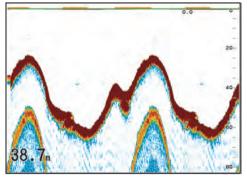


면 전체에 저주파(또는 고주파)의 영상이 표시됩니다.

#### DUAL: 두 개의 주파수 동시 표시 모드

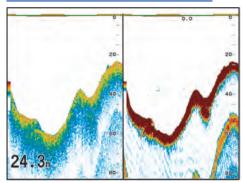


화면의 오른쪽 반에 고주파, 왼쪽 반에 저주파의 영상이 동시에 표시됩니다.

#### ZOOM: 확대 표시모드(BL, BZ, MZ, BD)

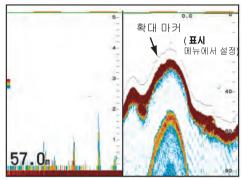

확대 표시에는, 해저직선(BL: 공장출고상태), 해저추미(BZ), 마카확대(MZ), 저질판별1/2(BD), 저질판별1/3(BD)의 5종류가 있습니다. (**사운더** 메뉴에서 설정).

#### **USER-1:** 사용자-1 표시모드 **USER-2:** 사용자-2 표시모드

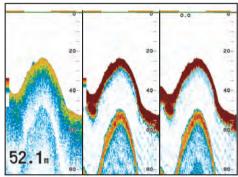

2분할, 3분할, 4분할의 영상이 표시됩니다 (**사용자** 메뉴에서 설정]). 사용자 메뉴에서는, 항법 데이터가 표시됩니다.

메뉴를

닫습니다.

### 메뉴의 조작 방법




яркость.

### FCV-295 Краткая инструкция


Данная инструкция предназначена для ознакомления с основными действиями по управлению данным эхолотом. Подробная информация приведена в руководстве оператора.

изсписка

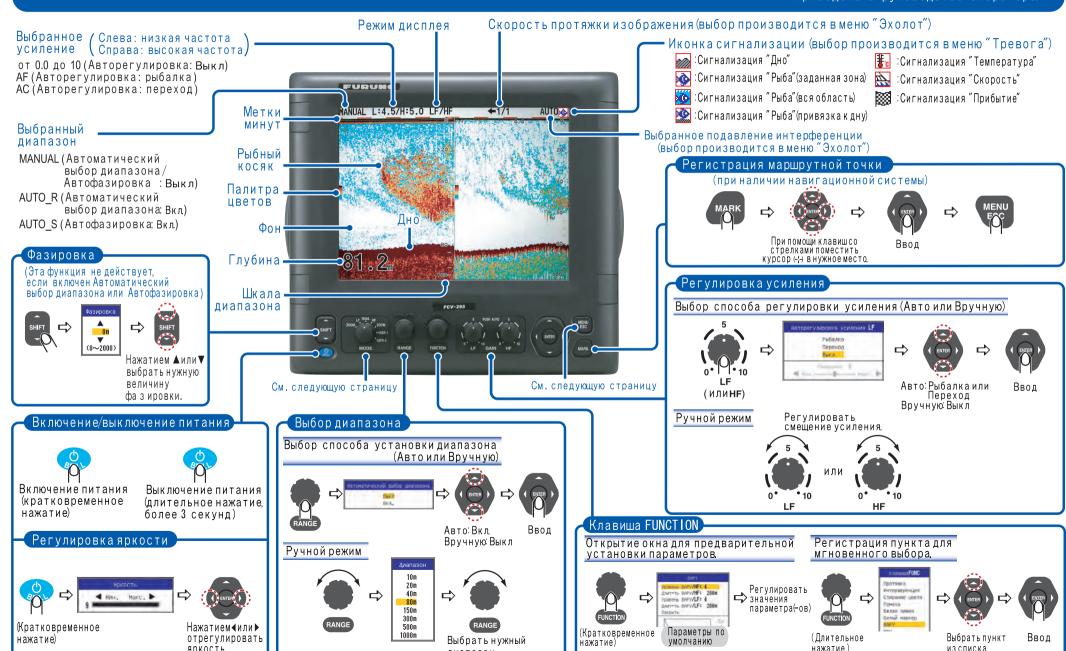


диапазон.

#### Выбор режима дисплея

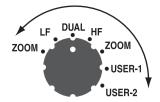

#### **LF**: Режим одночастотного изображения понизкой частоте


**НF:** Режим одночастотного изображения по высокой частоте

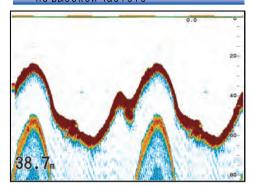

Режим одночастотного изображения выводит картинку по низкой (или высокой) частоте на весь экран.


#### MODE

DUAL: Режим двухчастотного изображения

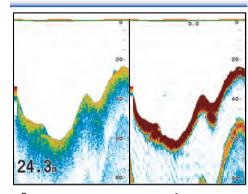


Режим двухчастотного изображения выводит картинку по низкой частоте на левую половину экрана, по высокой частоте — на правую половину.

**ZOOM:** Режим дисплея лупы(BL, BZ, MZ, BD)

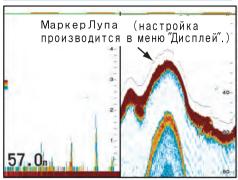

Имеются пять вариантов выбора режима дисплея лупы: Привязка к дну (BL: установлено по умолчанию). Придонная лупа(BZ), Маркер-лупа (MZ), Распозн(ание) 1/2 (BD), Распозн(ание) 1/3(BD). (выбор производится в меню "Эхолот")

**USER-1:** режим дисплея Юзер-1 **USER-2:** режим дисплея Юзер-2

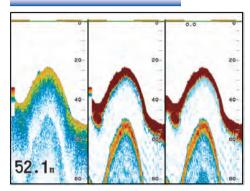

Экран можно делить по вертикали на две. три или четыре части. (выбор производится в субменю "Юзер") Навигационные данные можно выводить на экран в режимах Юзер-1/2.

#### Использование меню





Экран "Помощь" (настройка производится в меню "Дисплей".)

1еню установки Дисплеем

[ENTER] : BBOQ

[MENU/ESC] : Возврат



① Выбрать нужное меню





меню

② Выбрать

нужный пункт



Ввод













Произвести

Ввод

Закрыть

регулировку.


меню




### FCV-295

### 操作要領書

この操作要領書は初歩的・基本的な 操作のみを述べています。詳しい操 作については、別冊の「取扱説明書」 を参照してください。

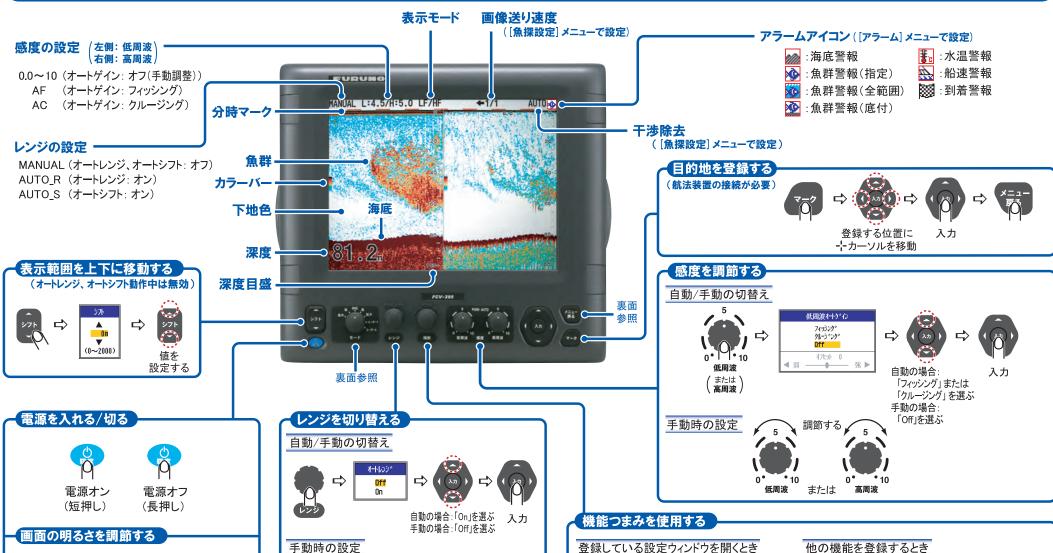

#### 登録している設定ウィンドウを開くとき

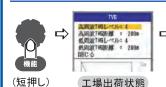

必要な ➡ 設定を 行う



画像送り 干渉除去 色消し ケテカ 47A-2-1-



入力

機能を選ぶ



調節する

20m 40m

150m


300m

500m


レンジを選ぶ

レンジ

#### 表示画面を選ぶ

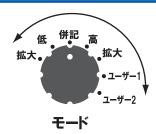


「低」: 低周波単記画面(LF) 「高」: 高周波単記画面(HF)

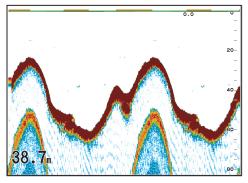


画面全体に低周波(または高周波)の映像が 表示される。

#### 「併記」: 低/高周波併記画面 (LF/HF)

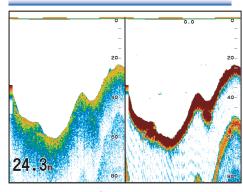


画面の右半分に高周波、左半分に低周波の 映像が同時に表示される。

#### 「拡大」: 拡大画面 (BL、BZ、MZ、BD)

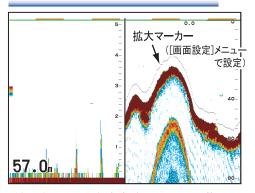

拡大表示には、海底直線(BL: 工場出荷状 態)、海底追尾(BZ)、マーカー拡大(MZ)、底 質判別1/2(BD)、底質判別1/3(BD)の5種類 がある([魚探設定]メニューで設定)。

#### 「ユーザー1」: ユーザー1画面 「ユーザー2」: ユーザー2画面

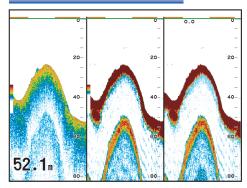

2分割、3分割、4分割の映像も表示できる ([ユーザー]メニューで設定)。 ユーザー画面には、航法データや潮汐も 表示できる。

#### メニューの操作方法



